

MSI Digivox Mini II v3.0

TotalMedia 3.5

Inhaltsverzeichnis

Menüansicht	2
TV	3
Sender hinzufügen	3
Aufnahme.....	5
Timer-Übersicht	6
EPG.....	7
Einstellungen	8
DVD	8
Fotos	10
Musik.....	11
Video.....	11
Einstellungen	12

Menüansicht



Dieses Menü ist das erste Fenster nach dem Programmstart. Vom Menü aus gelangen Sie zu allen Hauptkategorien. Alle Einstellmöglichkeiten, die Sie in den verschiedenen Hauptkategorien vornehmen können, können Sie auch in der Hauptkategorie „Einstellungen“ vornehmen, dies erspart lästiges Klicken.

TV

Sender hinzufügen

TV Signal

Zurück
Weiter
Abbrechen

Region auswählen
Aktuelle Region: Deutschland

Region ändern:

- Afghanistan
- Albanien
- Algerien
- Amerikanisch-Samoa
- Andorra
- Angola
- Antarktis

1 von 220

Im TV-Menü können Sie die Region auswählen. Deutschland ist als Standard vordefiniert. Dieses Menü erscheint beim ersten Start des Programms, weil noch kein Sendersuchlauf durchgeführt wurde. Dies kann jederzeit im Menü über Einstellungen/Kanäle nachgeholt werden. Mittels **Startknopf** werden die Sender gesucht. Falls keine Sender gefunden werden, aktivieren Sie die **LCN (Lokale Kanalnummer)** und beginnen dann den zweiten Suchdurchlauf.

TV Signal

Zurück
Weiter
Abbrechen

Kanäle scannen
Suchen Sie nach verfügbaren Kanälen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.


☐ LCN (Lokale Kanalnummer) verwenden

Start


Sender Name

1 von 220


Sollten schon Sender ausgewählt sein (beim 2. Starten des Programms), erscheint automatisch das Bild eines Senders mit Einstellmöglichkeiten.

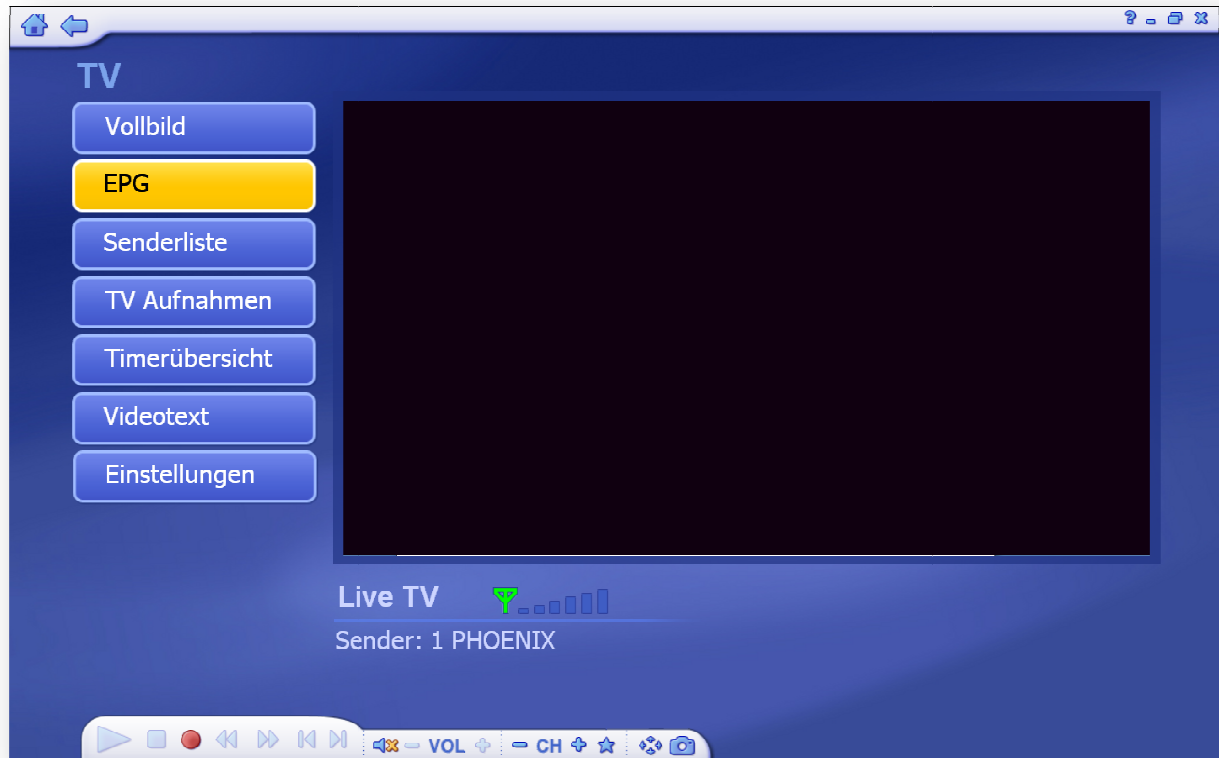

Aufnahme

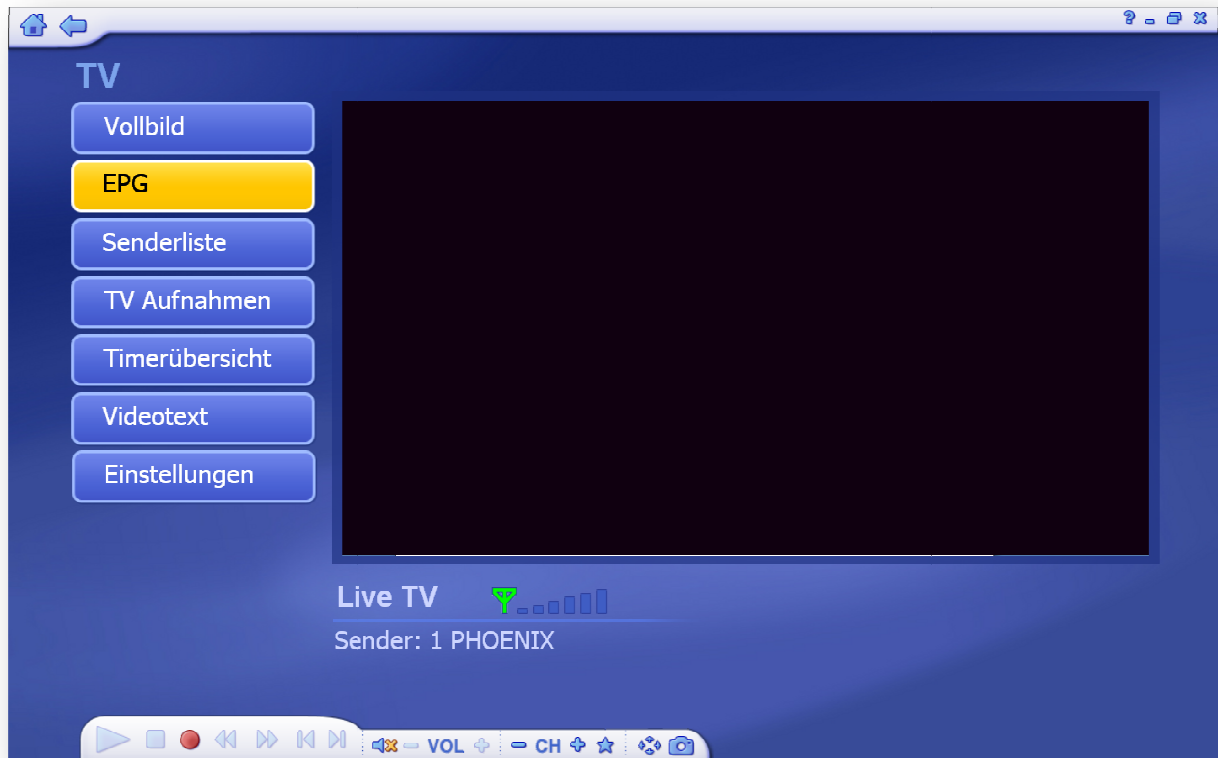

Die **Aufnahmefunktion** wird mit dem roten Knopf links unten im Programm gestartet und speichert die Aufnahmen dann in **(C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Eigene Dateien\Eigene Videos)**. Der Speicherort für die Aufnahmen kann nicht geändert werden. Die Aufnahmen können mit dem Programm auch gleich gebrannt werden unter **TV-Aufnahmen\Brennen**. Die gebrannten DVD/CD sind z.B. mit **VLC-Player, Home Theater, Nero** abspielbar.

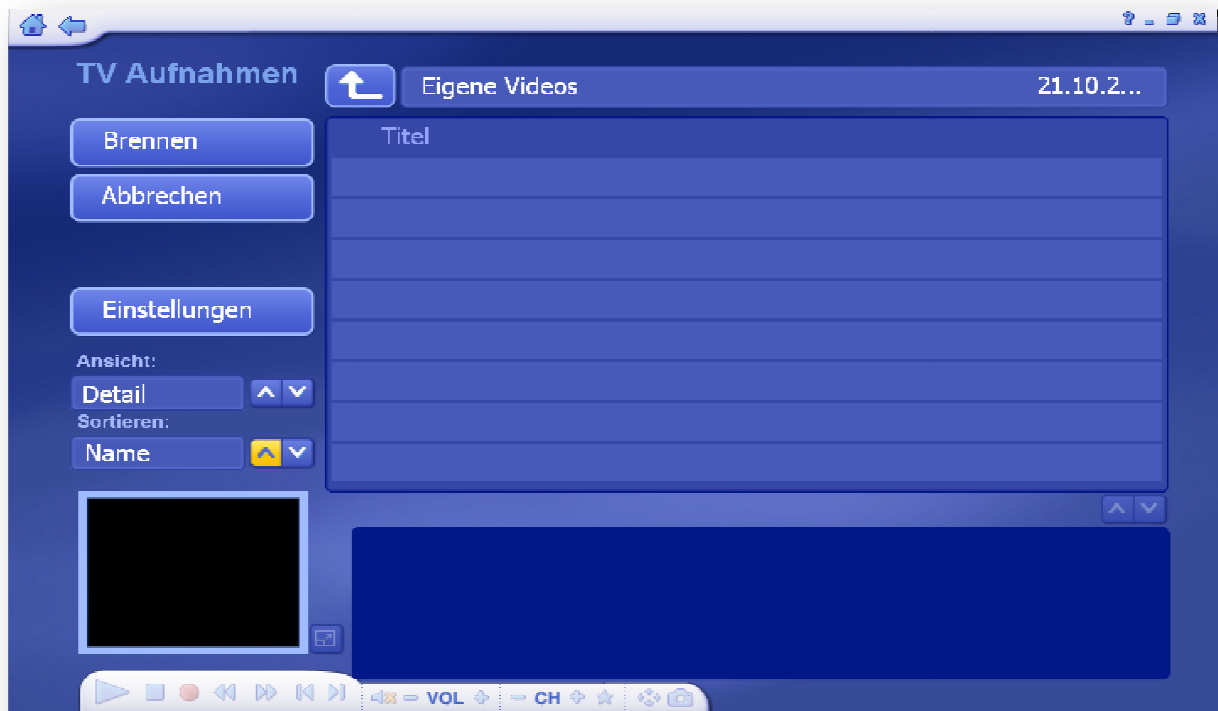

Timer-Übersicht

In der **Timer-Übersicht** können Serienaufnahmen geplant werden.



Sie wählen dazu den Sender, ob er einmalig, täglich oder wöchentlich aufgenommen werden soll und das Anfangsdatum, sowie die Start- und Stoppzeit. Außerdem kann man einstellen, dass nach der Aufnahme der PC herunterfährt.

Hinzufügen

Aufnahmetitel

LCN **Sender:** 1

Wiederholung

Speichern **Abbrechen**

Mit Aufnahme beginnen

Datum

Anfangszeit :

Stopp-Zeit :

☐ Computer herunterfahren, wenn Aufnahme beendet wurde

EPG

In der **EPG** Kategorie, wird zu jedem Sender die am Tag folgenden Sendungen angezeigt, diese können Sie mittels Mausklick als Aufnahme markieren.

EPG

02.10.2009 09:13

Sender	Programm
1 PHOENIX	« BON(N) JOUR BERLI...
2 Bayerisches...	« Tele-Gym
3 SWR Ferns...	« ARD-Buffer

2 von 3

2 Bayerisches FS


Zeit	Programm
07:00	Le petit monde de Pierre
07:15	Tele-Gym
07:30	Panoramabilder / Berg...
09:00	Tele-Gym
09:15	Sturm der Liebe
10:05	Panda, Gorilla & Co
10:55	Rote Rosen

10 von 31

Sturm der Liebe
50Minuten
Folge 927

Einstellungen

In den **Einstellungen** können Sender gelöscht, verwaltet, sortiert, importiert und exportiert werden.

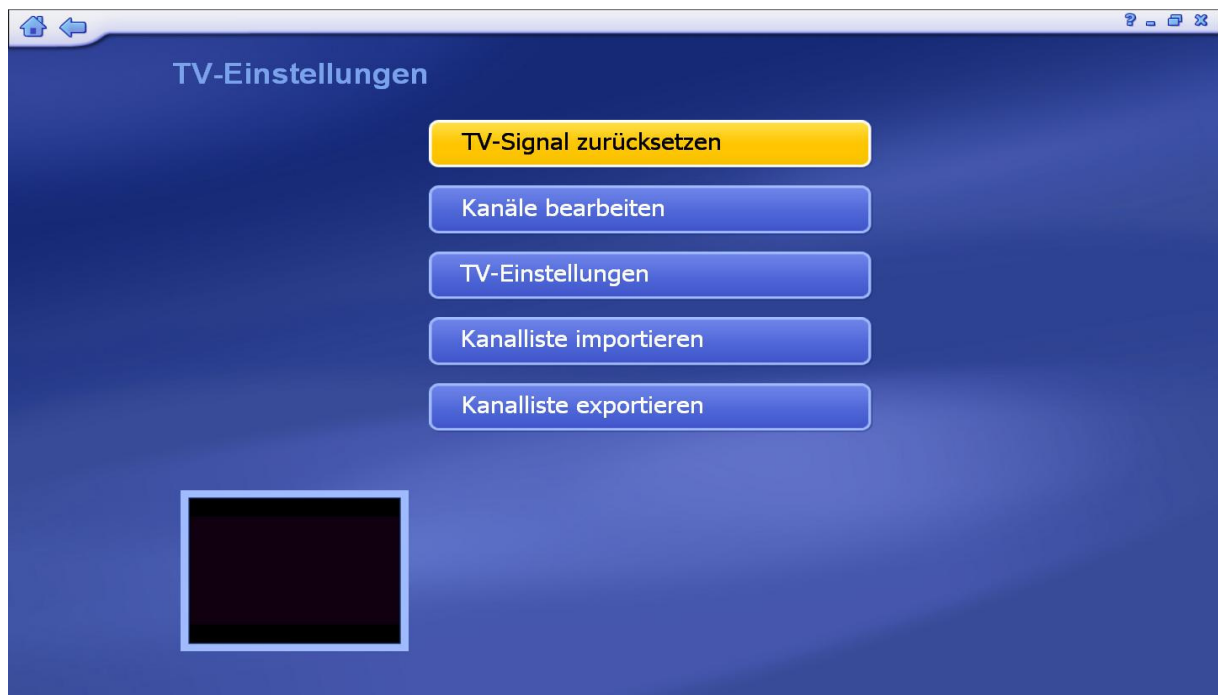


DVD

Wenn keine DVD im Laufwerk eingelegt ist, werden sie sofort aus dem Menü verwiesen. Wenn eine DVD im Laufwerk eingelegt ist, können **Screenshots** gemacht werden, die in **(C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Eigene Dateien\Eigene Bilder)** abgelegt werden. Mit dem Button **DVD-Menü** können sie im laufenden Film direkt in das Hauptmenü der DVD springen.




In den **Einstellungen** können Sprachen-, Altersfreigabe- und Audio-Einstellungen vorgenommen werden.

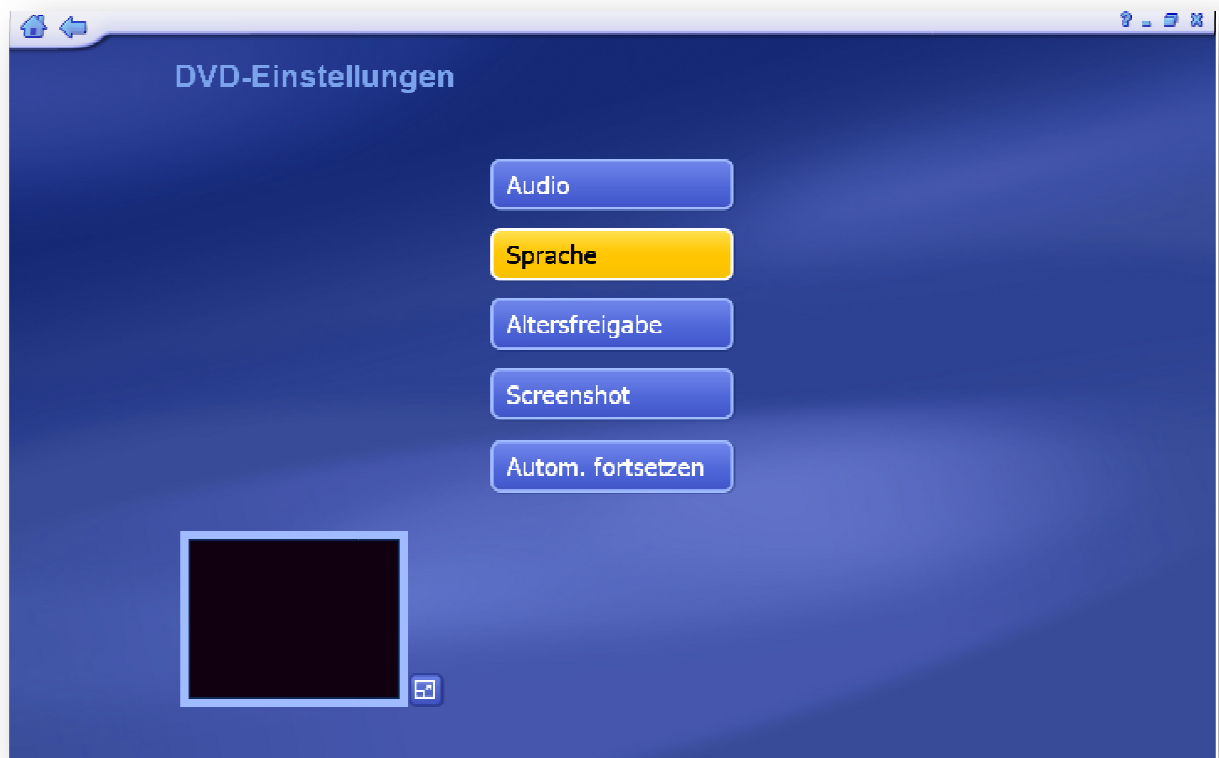

Fotos

Hier kann man Fotos durchlaufen lassen, bearbeiten, drucken und brennen.

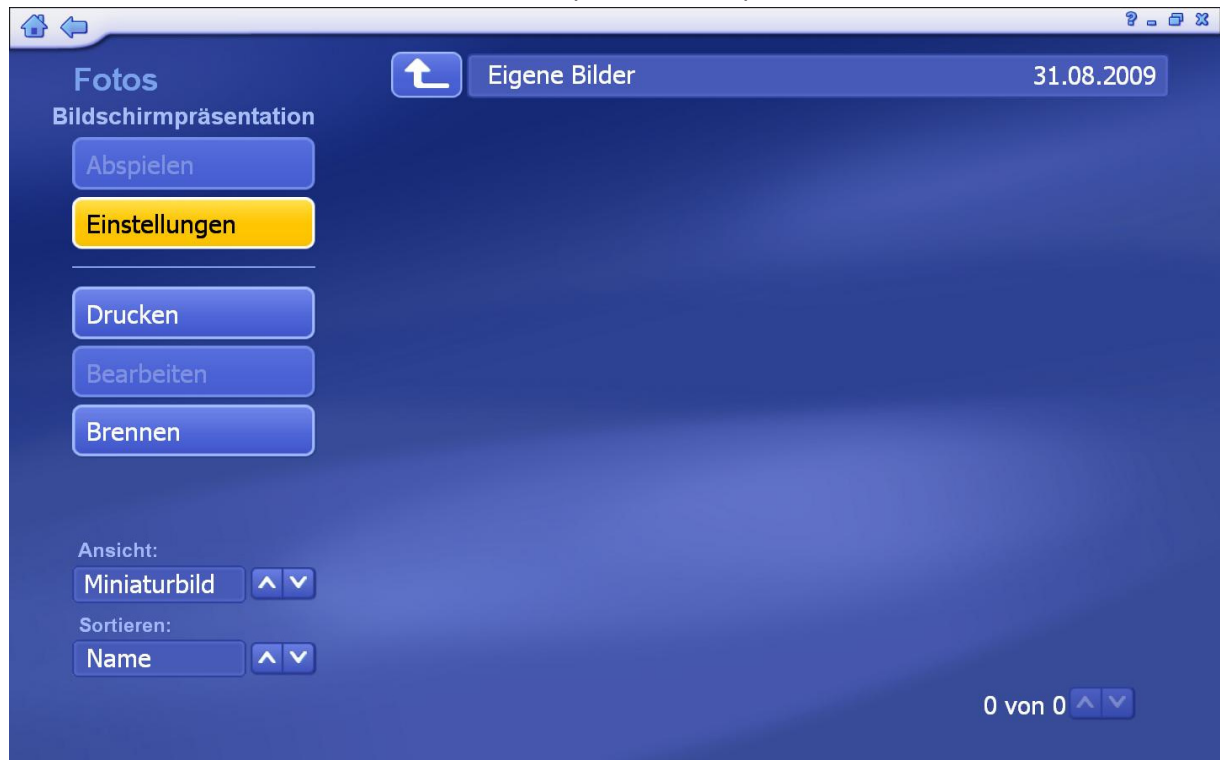

Musik

Wenn Sie Audiofiles in den Ordner **(C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Eigene Dateien\Eigene Musik\My Playlists)** legen, können Sie diese in der Playlist abspielen. **(Dieser Ordner muss selbst erstellt werden)**




Spulen können Sie leider nicht bei diesem Programm. Musik-CD's können gebrannt werden.

Video

In dem Videomenü können Sie mittels Webcam eigene Filme **aufnehmen** und **brennen**.

In den **Einstellungen** gelangen Sie auch wieder in die Videoeinstellungen.

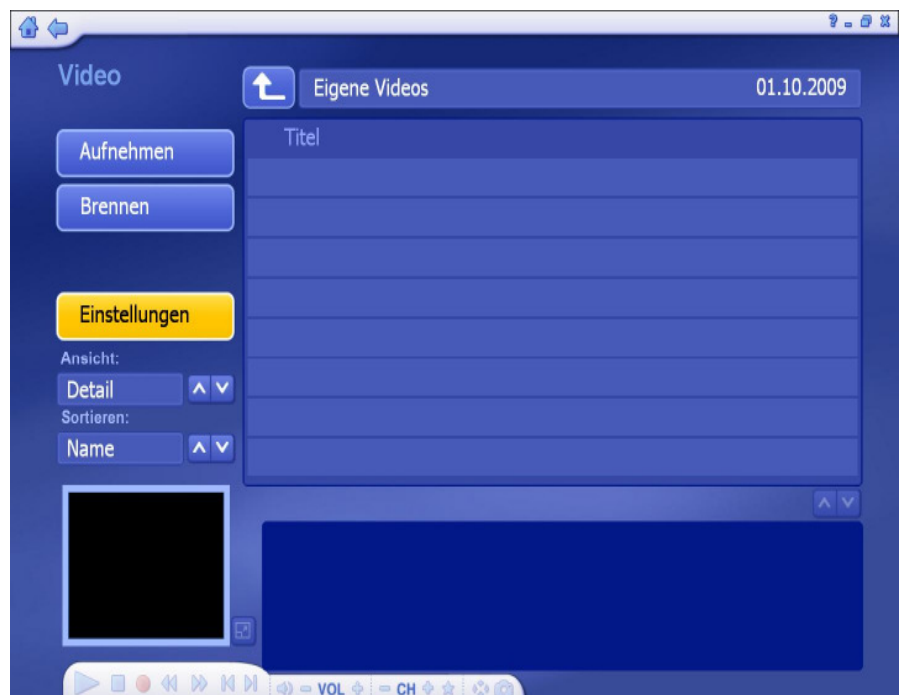

Einstellungen

Hier werden nochmals alle Einstellmöglichkeiten des gesamten Programms zusammengefasst.

